

# دليل الاستعمال

الإعدادات الأولية لصورة الإنغما 2

**FOREVER**


مع أول إقلاع للصورة تظهر إعدادات الفيديو لضبطها




نضبطه على خيار متعدد حسب الشاشة



نختار لغة القوائم

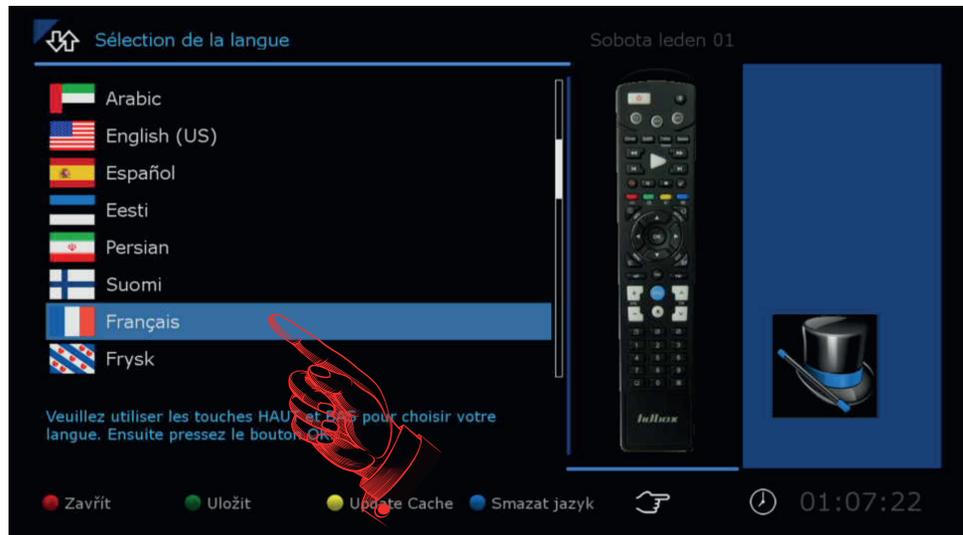

## نحدد خيار حذف بقية اللغات أو نتركها

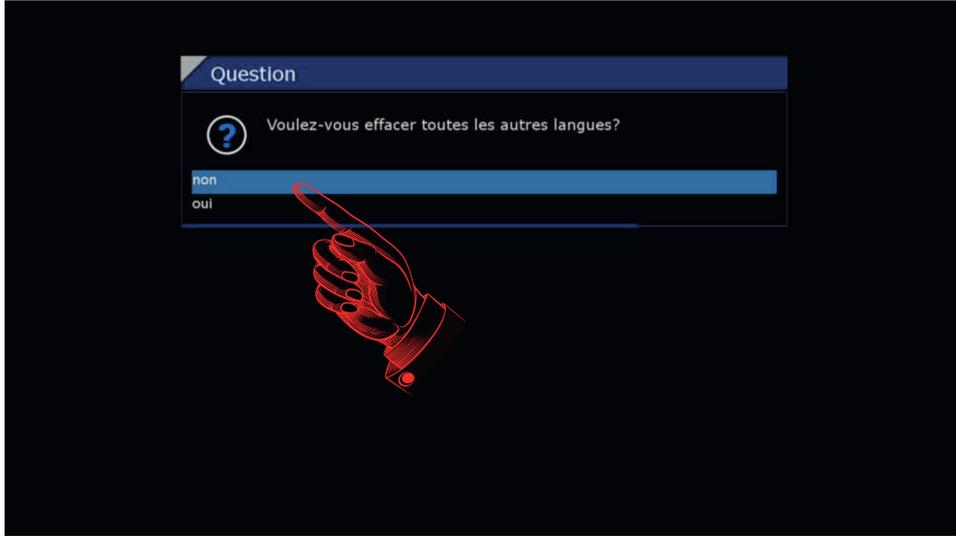

## نضغط زر الاوكي للريموت



## نتجاوز هذا الخيار من هنا



## نضغط زر الأوكي للريموت لضبط الجهاز مع الانترنت



## نضبط الجهاز مع الويفي




## نحدد خيار الضبط اليدوي




## نفعله ونضغط الزر الأوكي



## نختار نعم لتفعيل هذه الإعدادات

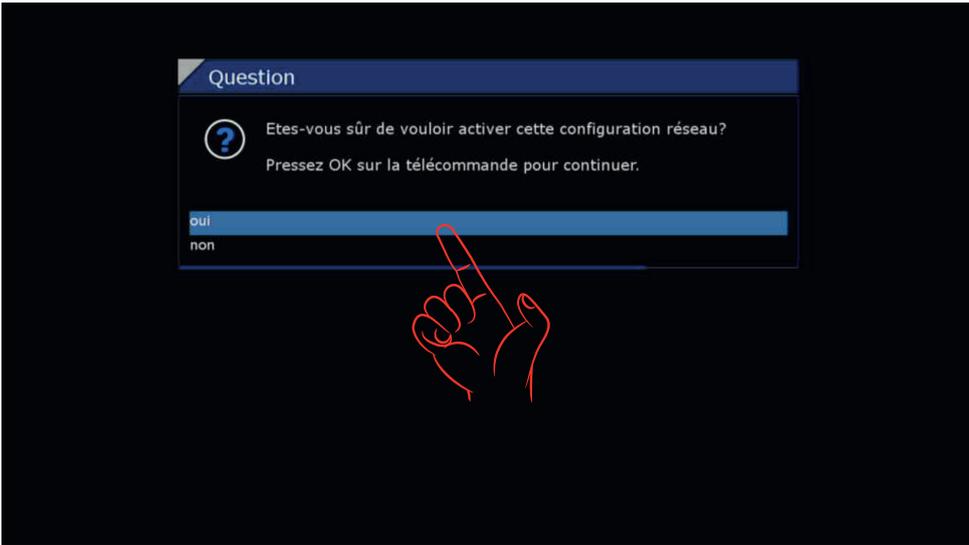


## نختار نعم لتعطيل الإتصال بكابل الشبكة

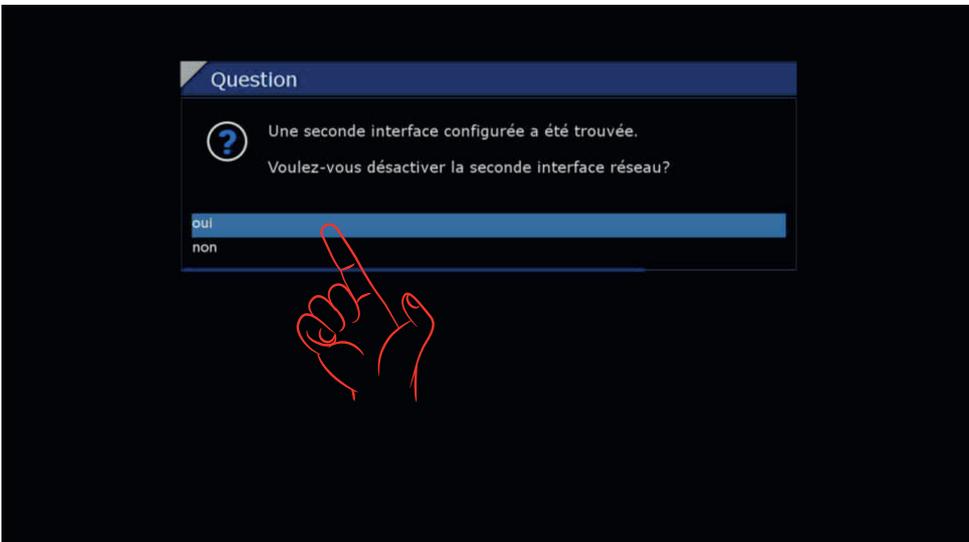

وننتظر حتى تتفعل الإعدادات



نقوم بضبط إعدادات الويفي مرة أخرى

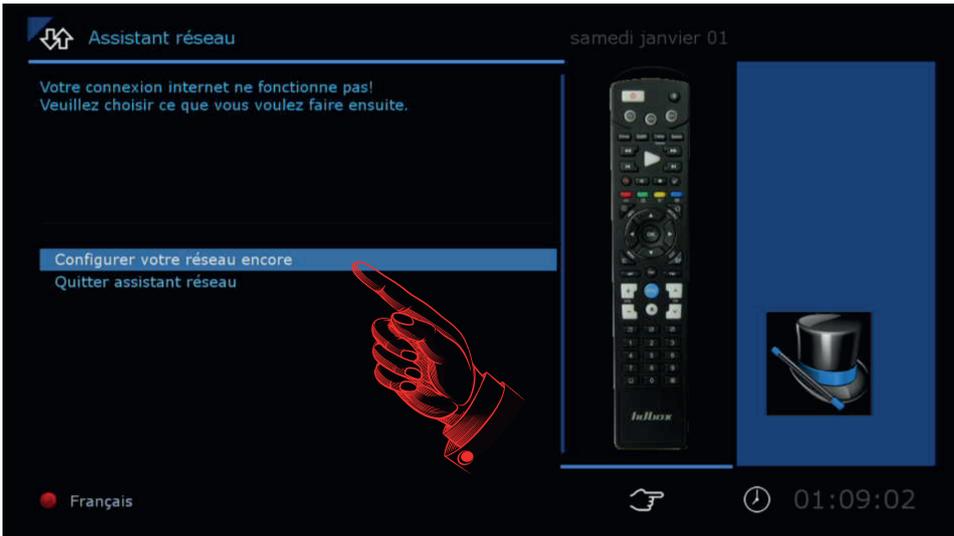

نبحث عن قائمة الويفي المتاحة




## نختار شبكة الويفي الخاصة بنا من القائمة




## نضبط الاعدادات كما هي نوع مع التشفير وندخل الرمز السري الخاص بنا




## نضع الإعدادات كما هي موضحة ونضغط زر الأوكي

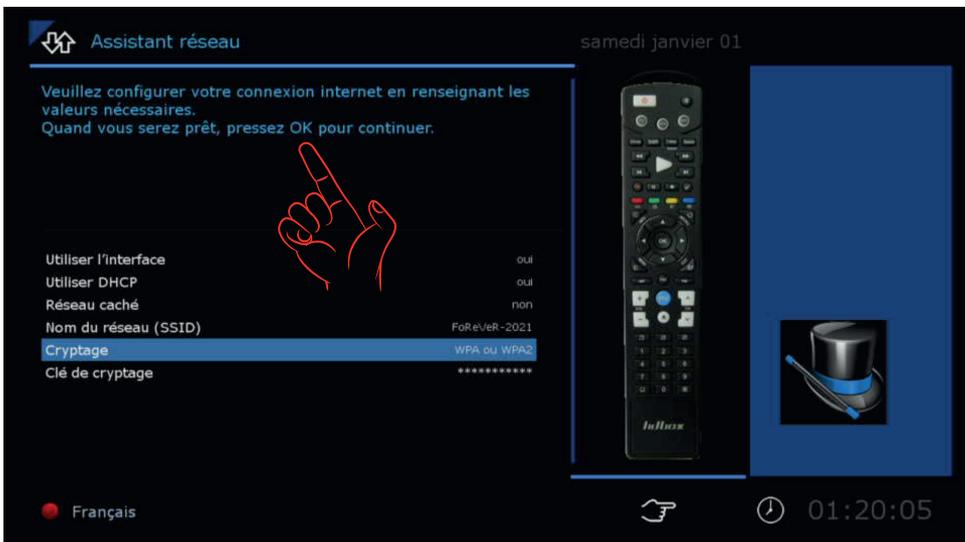


نختار نعم لتفعيل هذه الإعدادات بالزرالوكي للريموت

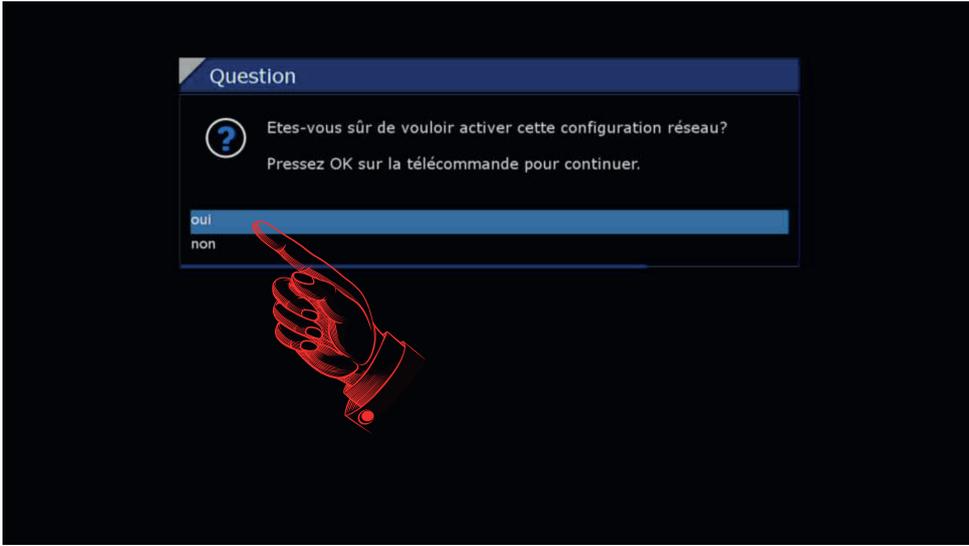

نتظر حتى يتم تفعيلها

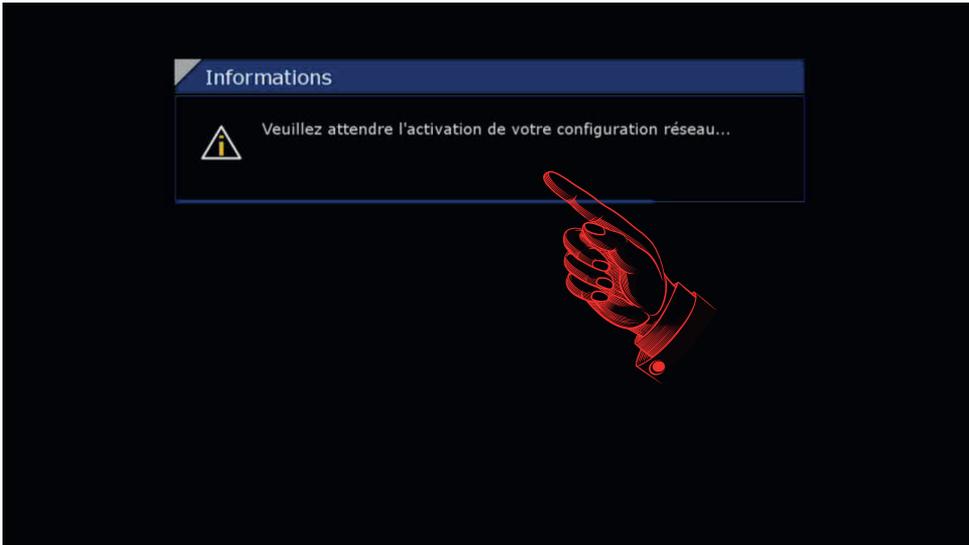


تم تفعيل الإعدادات بنجاح

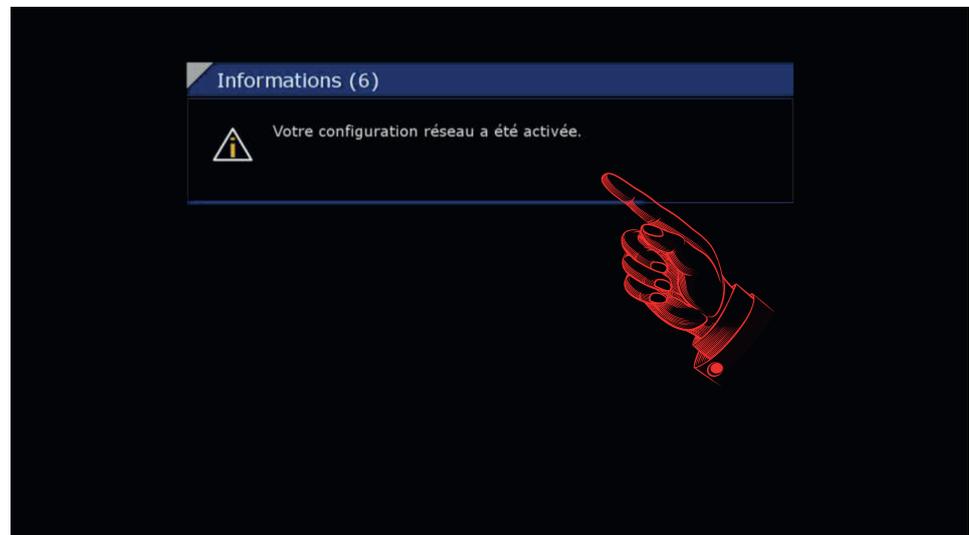

نلاحظ تم الإتصال بشبكة الويفي ونضغط زر الاوكي لإنهاء الإعدادات



هكذا انتهت الإعدادات الاولية للصورة

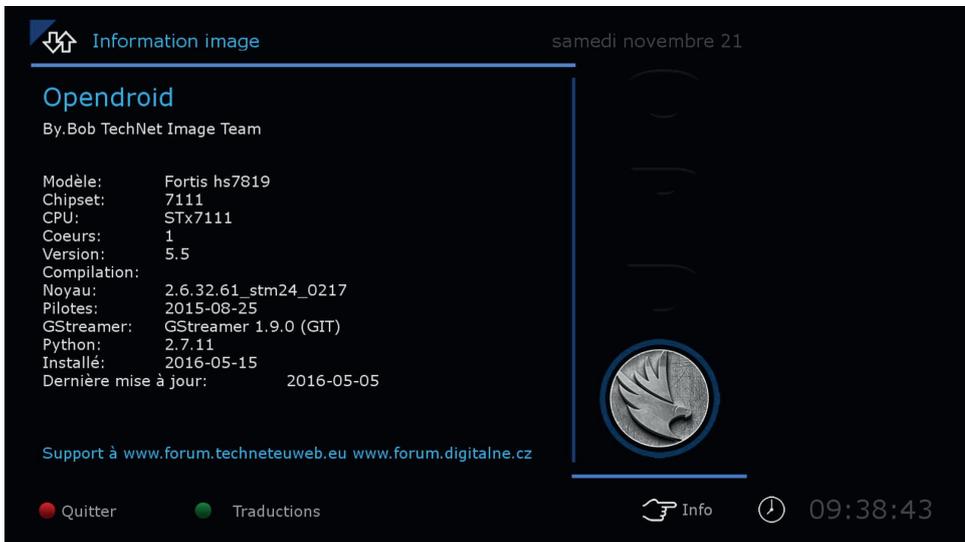

*the infinite pleasure*

**FOREVER**

-  [www.foreverhd.tv](http://www.foreverhd.tv)
-  [www.facebook.com/foreverdz4k](https://www.facebook.com/foreverdz4k)
-  [www.youtube.com/user/foreverdz4k](https://www.youtube.com/user/foreverdz4k)
-  [contact@foreverhd.tv](mailto:contact@foreverhd.tv)
-  +213 540 481 870

