


دليل الاستعمال

طريقة تشغيل الأرضية الجزائرية

FOREVER


نتعرف على طريقة إضافة تردد الأرضية الجزائرية وادخال مفتاح الشفرة

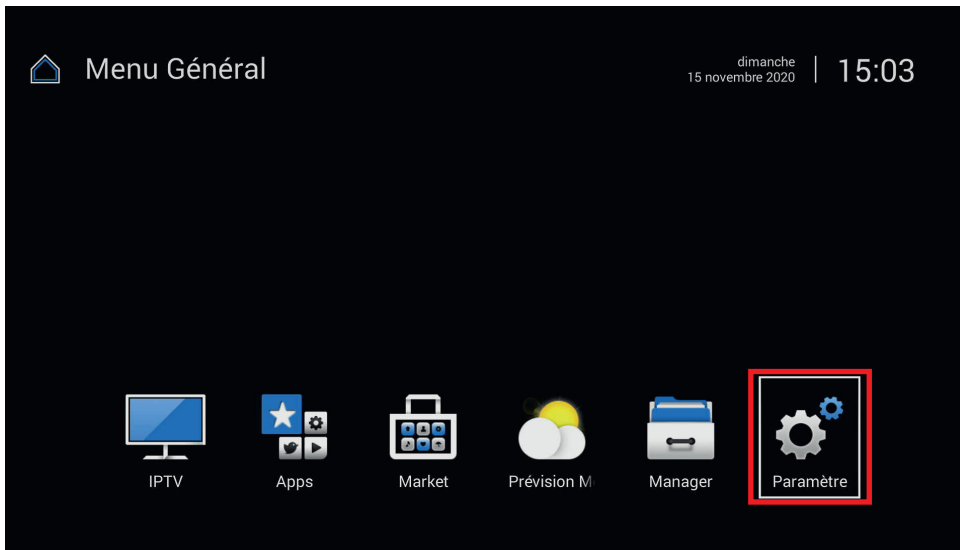


نقوم بعملية بحث للتردد الباقية




نلاحظ تم إضافة القنوات نضغط زر الاوكي لاضافتها

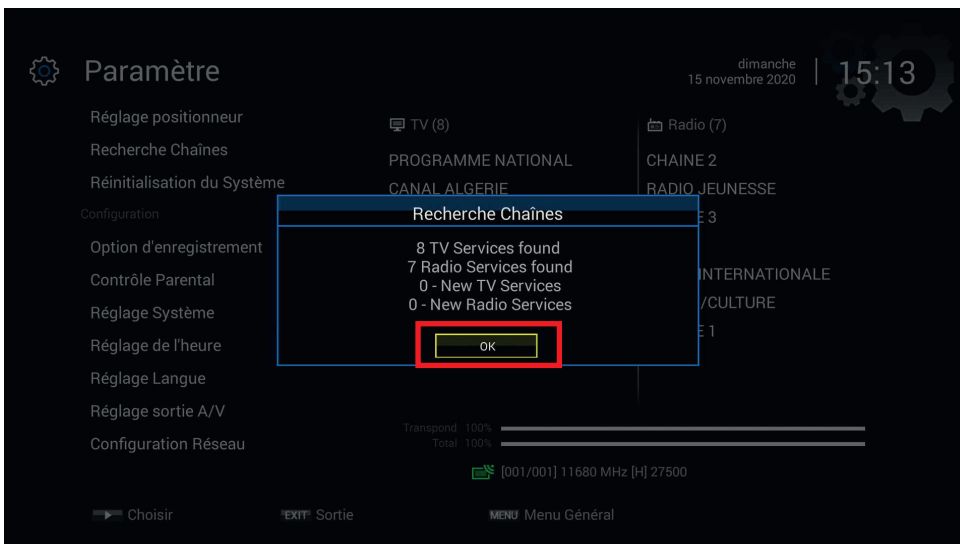


من قائمة لبلوجن نشغل بلجن coconut

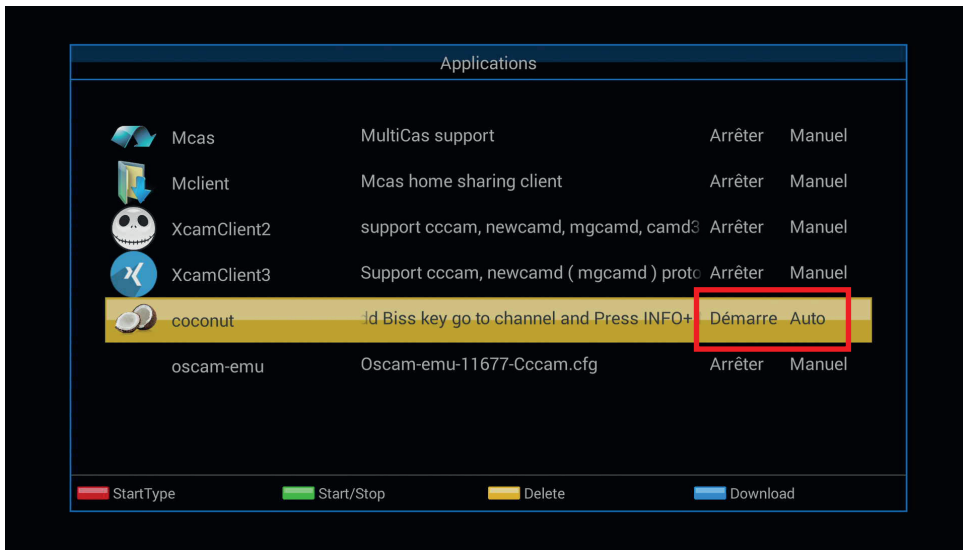


ثم نتوقف على الأرضية الجزائرية ونضغط مرتين زر Info للريموت ثم الزر الأحمر

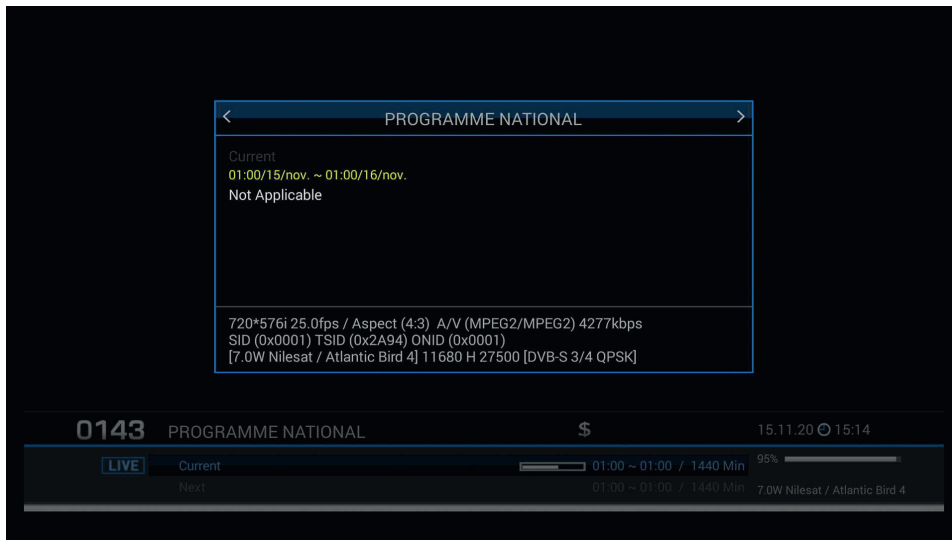

تظهر مباشرة لوحة ادخال الشفرات لبلوجن coconut نكتب مفتاح الارضية
11 00 00 00 00 00 00 00

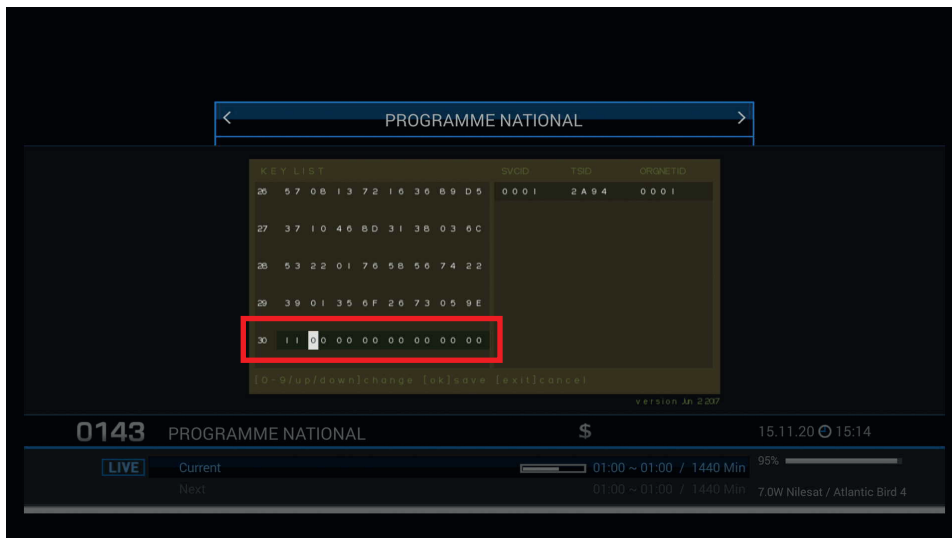

نلاحظ الآن اشتغال الجزائر الارضية

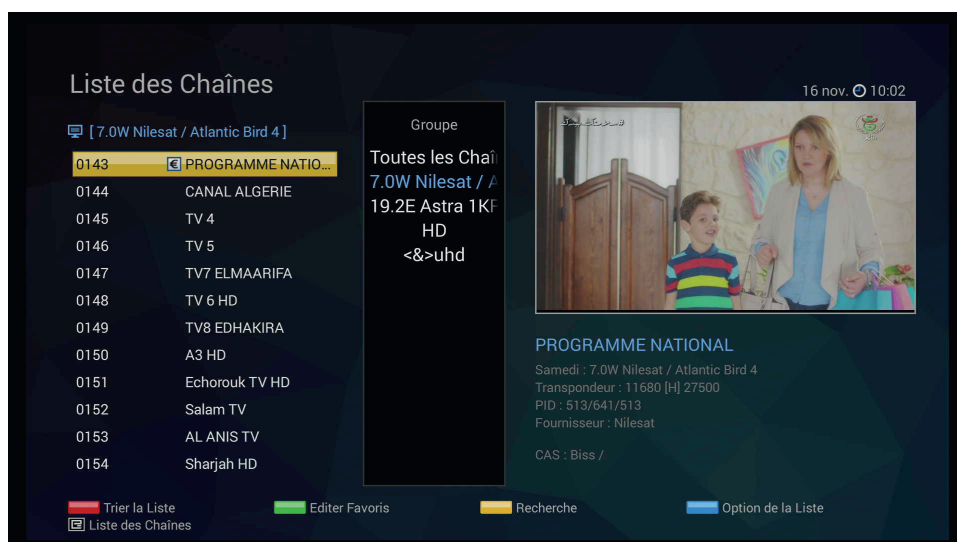

the infinite pleasure

FOREVER

🌐 www.foreverhd.tv
📘 www.facebook.com/foreverdz4k
📺 www.youtube.com/user/foreverdz4k
✉ contact@foreverhd.tv
☎ +213 540 481 870

