

دليل الاستعمال

طريقة ضبط إعدادات المحرك على الدايزك1.2

Forever



نضبط الهوائي جيدا على مدار الأقمار ومن الجهاز نضبط الإعدادات



ندخل من إعدادات البحث على القنوات



من إعداد التونير





من هنا لضبط اعداد المحرك



نقوم بإعداد للقمر استرا نضبط دايزك الهوائي المتحرك 1.2




نعطل الخاصية المشار لها





نختار موضع حفظ القمر ولكل قمر يجب ان نختار له موضع خاص به

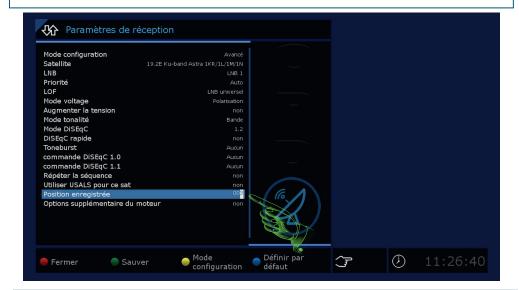

نفس الإعدادات لبقية الأقمار الإختلاف في وضعية الأقمار ونحفضها بالزر الخضر للريموت



بعد الاحتفاظ نختر نعم للرجوع للخلف لإتمتم بقية الإعدادات






ندخل الى إعدادات الهوئي المتحرك



مثال الان نحن متوقفين على القمر استرا نكتب رقم موضعه ونحتفظ بها على المحرك




للإنتقال الى القمر الاخر من اول الإعدادات ونضغط الزر الأحمر

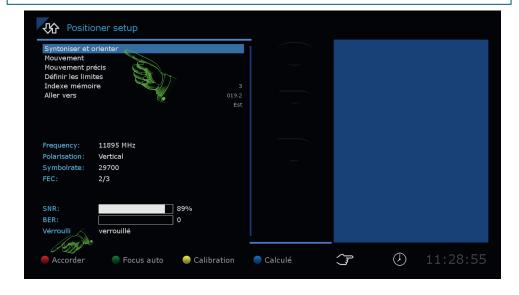



نلاحظ ظهرت اعدادات تغيير القمر ونختار تردد متأكدين بانه شغال

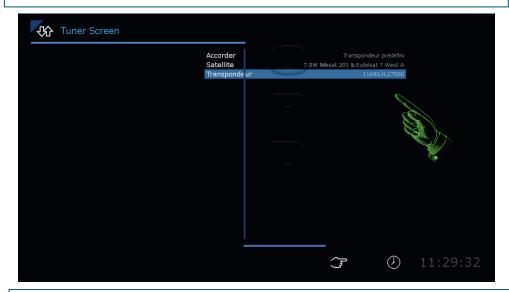

ننزل الى خيار التنقل المستمر ونضغط الزر الاحمرأو الأزرق حسب توجهنا وعند ظهور الإشارة بنفس الزر نوقفه أما الزر الأصفر والأخضر بالضغط عليهم حسب الاتجهاه عندما تظهر الإشارة يتوقف الهوائي تلقائيا




نلاحظ الأن وجد الإشارة ننزل لخيار التنقل بخطوة واحدة لضبط الإشارة جيدا نحو الشرق أو الغرب بالزر الاصفر أو الأخضر حسب الإتجاه






نلاحظ تم ضبط إشارة القمر لاعلى مستوى

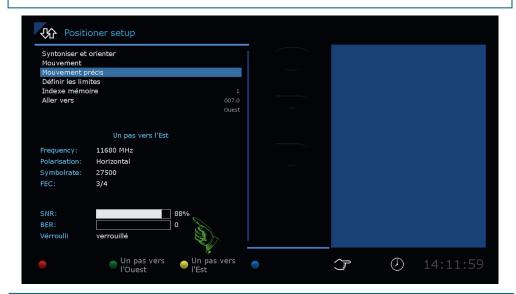

من خانة حفظ موضع القمر نكتب نفس رقم الذي اخترناه في إعدادت الأقمار



بعد حفظ اعدادت وارقام تموقع الاقمار نفس العملية لبقية القمار

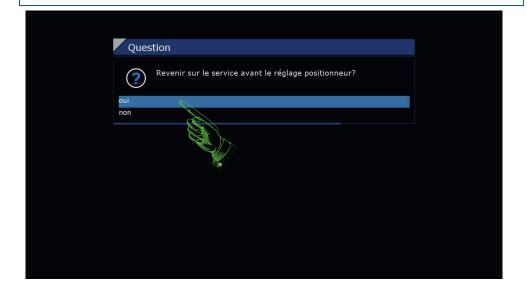



الأن ننتقل من القمر استرا لي حفظناه في الموضع 3 الى النيل المخزن في الموضع 1



نلاحظ الان وجد الاشارة واشتغلت القناة وتوقف الهوائي في القمر المناسب



the infinite pleasure

FOREVER

- ⊕ www.foreverhd.tv
 ∳ www.facebook.com/foreverdz4k
 ⊙ www.youtube.com/user/foreverdz4k
 ⋈ contact@foreverhd.tv
 ⋈ +213 540 481 870

