


دليل الاستعمال

طريقة تشغيل الأرضية الجزائرية

FOREVER


نتعرف على طريقة إضافة تردد الأرضية الجزائرية وادخال مفتاح الشفرة

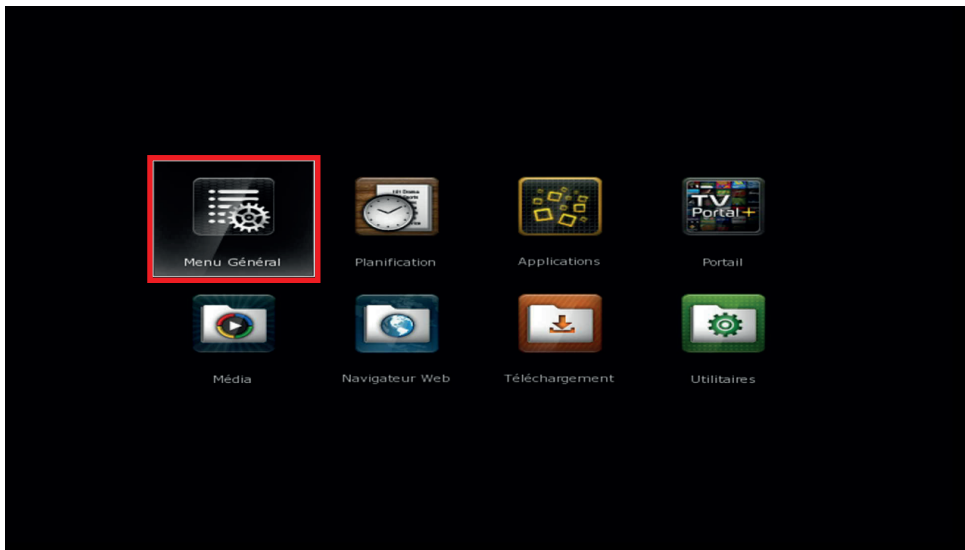


من القائمة الرئيسية نتوجه إلى إعدادات الهوائي لنضيف التردد




نضيف تردد الأرضية ونضغط زر الاوكي للريموت

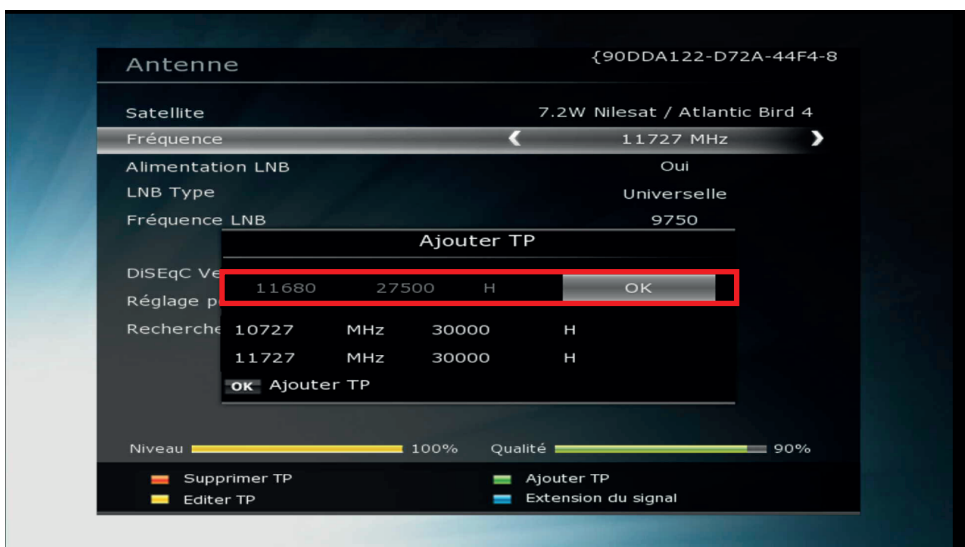


نقوم بعملية بحث للتردد

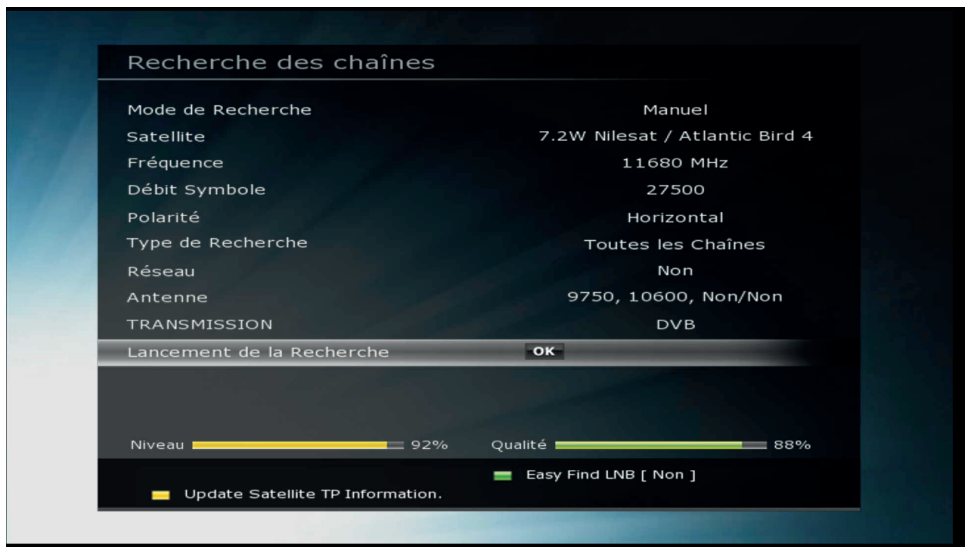


نلاحظ تم إضافة القنوات نضغط زر الاوكي لاضافتها

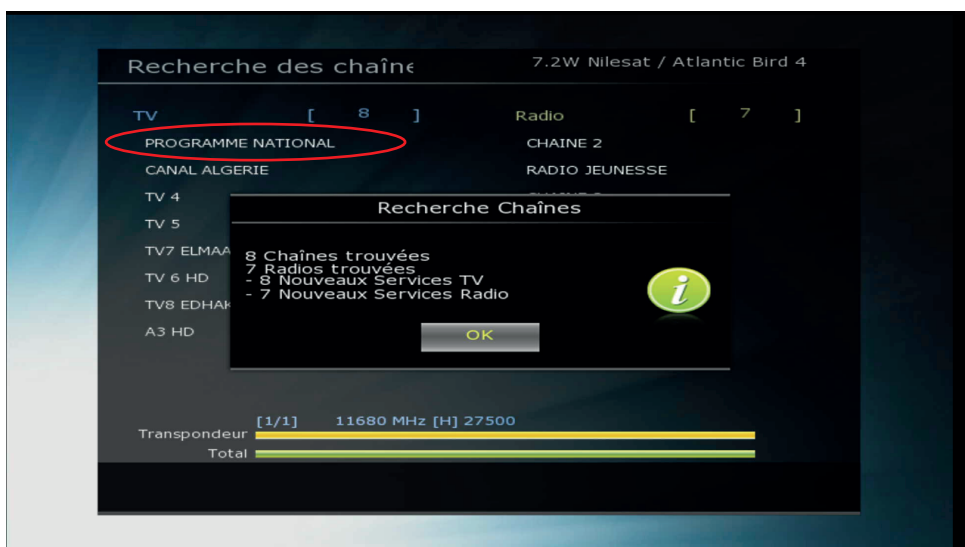


من قائمة البلوجينات نشغل بلوجين coconut

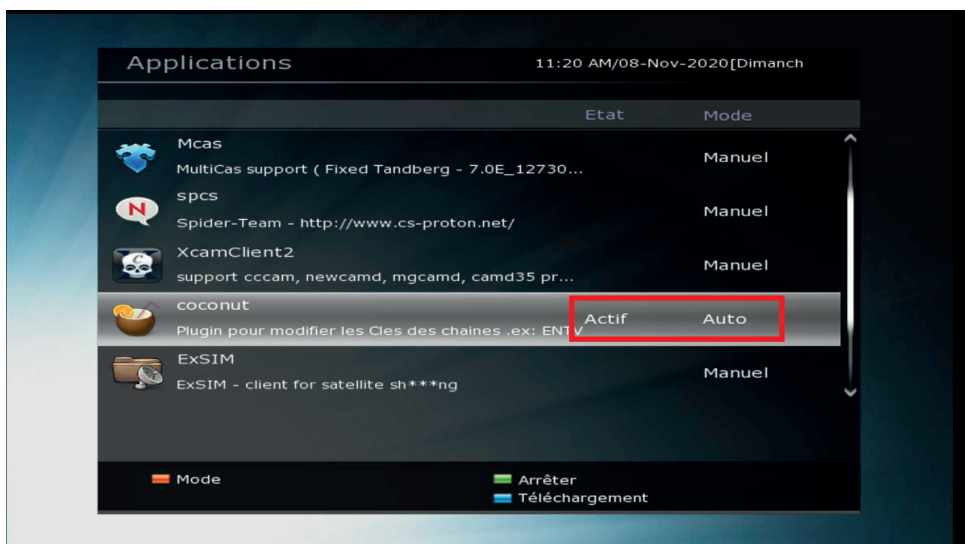


ثم نتوقف على الأرضية الجزائرية ونضغط مرتين زر **Info** للرموز ثم الزر الأحمر

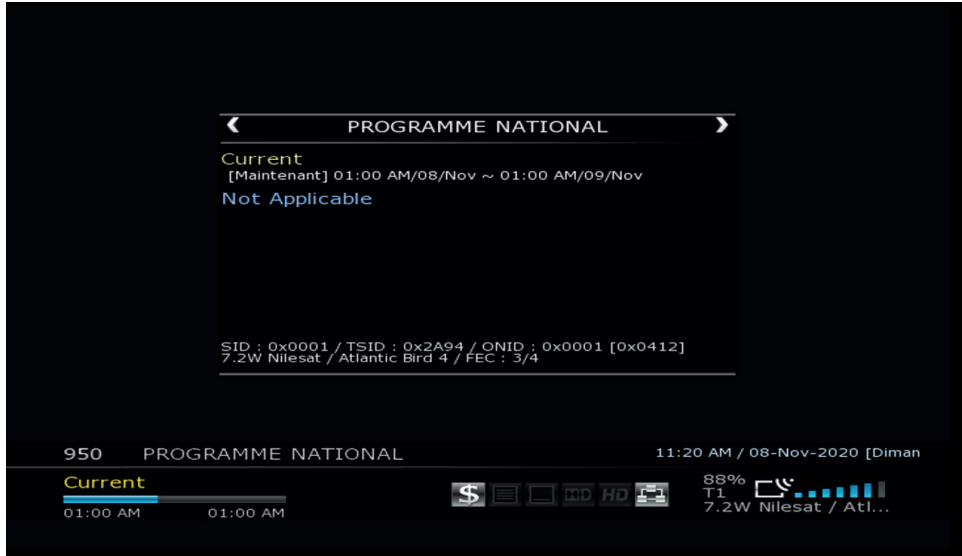

تظهر مباشرة لوحة ادخال الشفرات لبلوجن **coconut** نكتب مفتاح الارضية
11 00 00 00 00 00 00 00

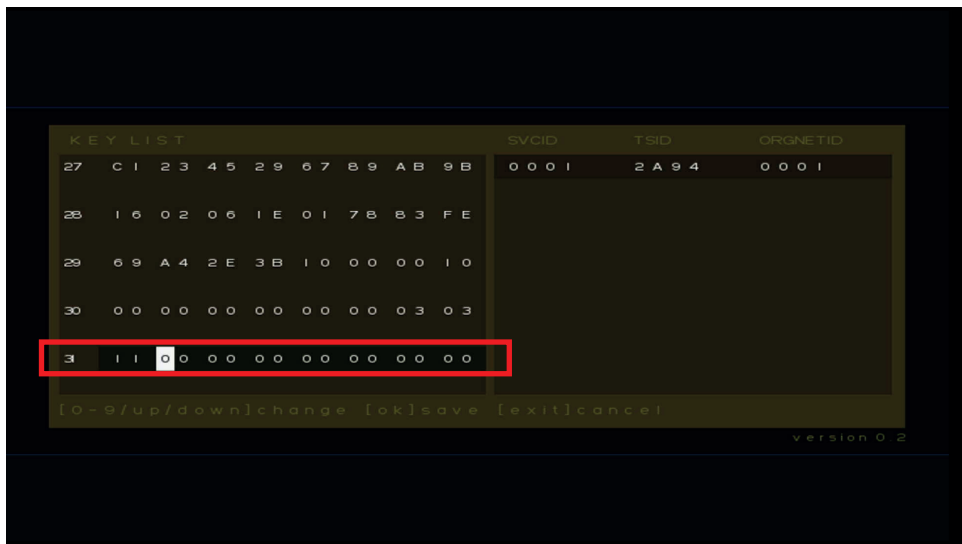

نلاحظ الان اشتغال قناة الجزائر الارضية

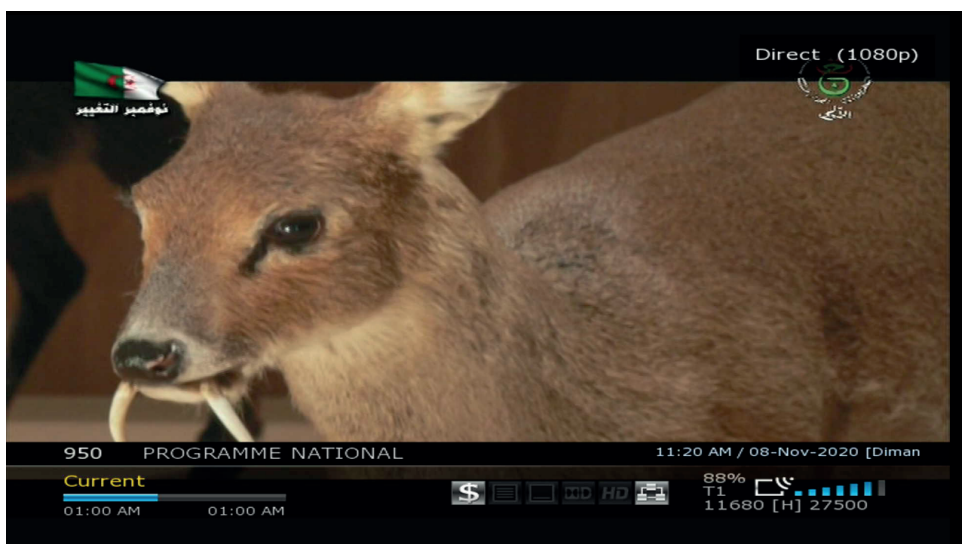

the infinite pleasure

FOREVER

🌐 www.foreverhd.tv
📘 www.facebook.com/foreverdz4k
📺 www.youtube.com/user/foreverdz4k
✉ contact@foreverhd.tv
☎ +213 540 481 870

